


- ZAMERANIE KUCHYNSKEJ ZÁSTENY -

AKO SPRÁVNE ODMERAŤ ROZMERY ZÁSTENY

JE NUTNÉ PRESNE A SPRÁVNE ODMERAŤ VŠETKY ROZMERY


- 1 Nakreslite si na papier približný tvar budúcej zásteny. Rozmery udávajte v milimetroch a všetky miery do náčrtu kótujte z ľavej strany a od spodnej hrany budúcej sklenenej zásteny. Začnite meranie vonkajšími rozmermi ako je dĺžka a výška. Merajte aspoň na troch miestach a najmenší rozmer si zapíšte. Odporúčame (hlavne pri rekonštrukciách starých kuchýň) skontrolovať vodováhou rovnobežnosť horných skriniek voči pracovnej doske.

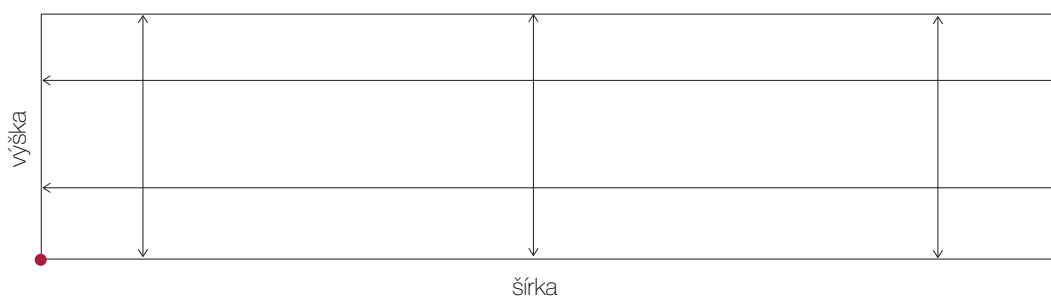

- 2 Od výsledného rozmeru odrátajte 4 mm na rezervu. Túto rezervu sme vytvorili pre pohodlné vloženie skla medzi horné skrinky a pracovnú dosku. Zároveň pri montáži /lepení/ môžete sklo podložiť 2 mm podložkami a tento vzniknutý priestor vyplníte priesvitným silikónom.



- 3 Ak spájame sklenenú zástenu v rohu, tak nezabudnite odrátať z jednej dĺžky ešte 6 mm. Odporúčame odrátať týchto 6 mm z dĺžky kratšej zásteny. Pri montáži odporúčame tmeľiť aj v rohu.

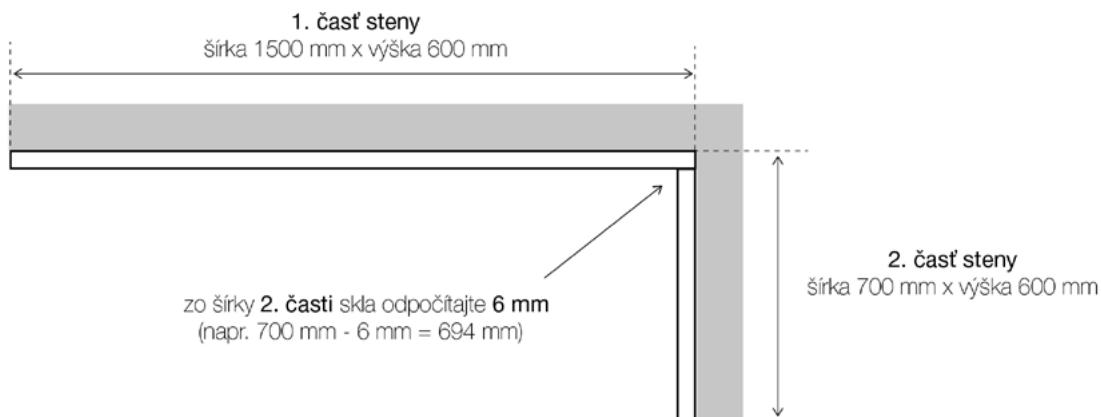


4

Otvory do sklenenej zásteny môžu byť kruhové a oválne. Otvory odporúčame riešiť vo vzdialenosti, nie menej ako 3 cm od okraja. (Pouvažujte či elektrické zásuvky nezabudujete do kuchynskej dosky ako výsvetlné). Všetky miery do nákresu kótujte z ľavej strany a od spodnej hrany budúcej sklenenej zásteny. Kruhový otvor sa vráta hlavne na inštalačné krabice. Tu je daný štandardizovaný rozmer 70 mm. Je možné vyvŕtať aj rôzne otvory podľa Vašich požiadaviek.

OTVOR S PRIEMEROM 70 MM



OTVOR S ROZMEROM 140 x 70 MM

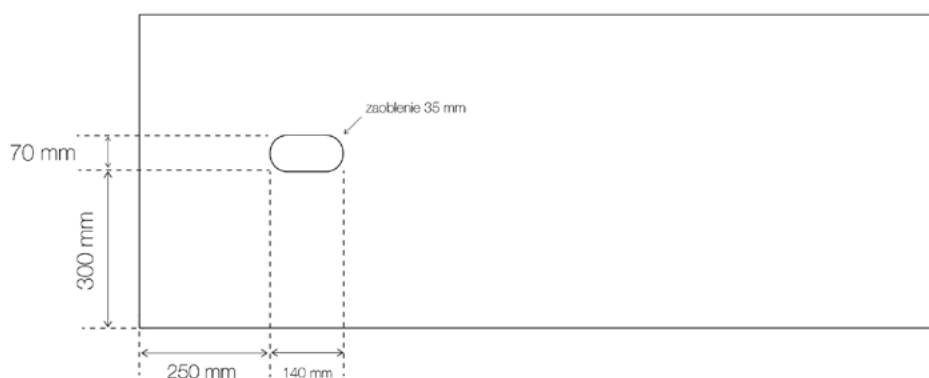**5**

Ak budete potrebovať konzultovať iné úpravy, radi vám odpovieme e-mailom.